

外部お手入れ

～外壁のコケ～

立地条件や風通し、日当たり等により、外壁に緑色のコケが発生する事があります。

- 準備するもの ・ 中性洗剤、スポンジ(タワシやメラミンスポンジは不可)バケツ、ホース(必要に応じて
階段や梯子)
- 掃除の手順 ①バケツへ水を入れ、中性洗剤を混ぜる
②混ぜた液をスポンジに馴染ませ、コケのあるところをこすって洗い落とす
③外水道があれば、ホースをつけ、外壁の泥をキレイに洗い流す
洗剤が乾いたら壁に乾かしてしまえばいいよ。
・ 外壁の上部から下部へ向かって作業するとOK!
・ カビ・コケは下から上へと繁殖するので、早い段階に手が届くうちにやっちゃおう!!

POINT



⚠️コンクリート × 融雪剤が ちらっとりした!!


コンクリートの耐凍害性を改善するために使われる
添加剤が、冬に道交点などに散布されると融雪剤
剤に含まれる有機物が反応して、コンクリートの
劣化を促すという事があることが分かったそうです。
時期的な経過が原因となる劣化とは内因性
なく、コンクリートの劣化がかなり早まってしまう為、
ご家庭の周りや車ポートなどの融雪剤の
散布には十分な注意が必要ですよ!!

Q. サイディングの手掃除って…?

A. 基本は水洗いでいい!! この時、注意が必要だよ。


< サイディングは拭く。 >

ホースなどで着水する際は、必ず上から下に向けて下さい。
そうしないと、高圧の水で着水された水が接合部が目地
などから漏水する恐れがあります!!
シロカが固い部分(鳥のフンや石物ほり、カビ、藻など)を
掃除する場合は、布や柔らかいスポンジなどで軽く水洗いで!!
水が落ちない場合は中性洗剤を柔らかい布にしみこませ、
軽く拭いて下さい。その後、水で洗い流し、乾かす。シロカがひどい場合は、
こまめに手掃除することをおすすめします。(特注)この場合、必ず... (この)
もう一つだけ注意!!
シンナー等の溶剤、石鹸ブラシ、高圧水による洗浄やスチーム洗浄はサイディ
ングの塗膜面を傷つける恐れがあるので、いらないのを避けて下さい。また、
高い部分の手掃除には、十分気をつけて下さい!!

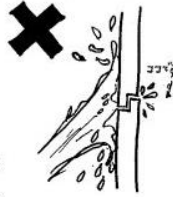

～ポストロの汚れ～

新聞紙のインクなどで
以外と汚れていませんか?
ポストロも中性洗剤を
使って掃除してみ
て下さいね!!



～合併浄化槽のフタから泥が…!～

浄化槽のフタから泥が溢れ出る事がありますが、故障ではありません。泥が発生する主な原因
として、下記の様な条件が考えられますので、憶えておくに良いです。

- 原因
- ・ 浄化槽の使用開始直後や、清掃直後
↳ 浄化槽は槽内にバクテリアを繁殖させ、生活排水を浄化しています。使用開始直後等は、
まだバクテリアが繁殖されていないため、泥が発生する可能性があります。
 - ・ 浄化槽内の水温と気温の差が大きくなる春～夏の時期
 - ・ 洗剤の使用量や使用頻度
 - ・ 使用人数の急増や、薬の服用など
- 泥は放置しても問題ありませんが、気になるようでしたら水で流しても大丈夫です。



POINT

黒アリ出てませんか?

今年は何年にも増して、アリ(黒ア
リ)が多く発生しているそうです。
ご家庭でできる対策としては
オススなどの、ホームセンターなどで
売っているアリ専用の殺虫剤。特に
成分が強いのが効果的です。
アリを直接退治したり、家庭
・ 花壇の周りなどに散布すると
バリエーションを駆逐して侵入を抑制
するそうです。



系戸



- ① 系戸についてホコリやゴミを取り除きます。ハタキで軽く
拭くか掃除機で吸い取って下さい。この時、系戸の
裏側に、裏側開閉用のゴムパッキンが貼られた状態で内側
から掃除機をかけることで取り除けます。
- ② 次に固く絞った柔らかい布、またはスポンジに水を濡し、
系戸目に沿って軽く拭きます。この時、やや大きめの
スポンジ2個で両面を同時に拭きあげるとキレイ!!
* シロカがひどい場合は中性洗剤をぬるま湯に溶かし、
スポンジにつけて中玉めに系戸、上下・左右に系戸目が
ないようこすりながら拭きます。次に全体を水拭きして
乾かします。(特殊な場合を除き、取付位置と誤らな)

メラミンスポンジが
オスス
100円ショップでも
売っていますよ!!